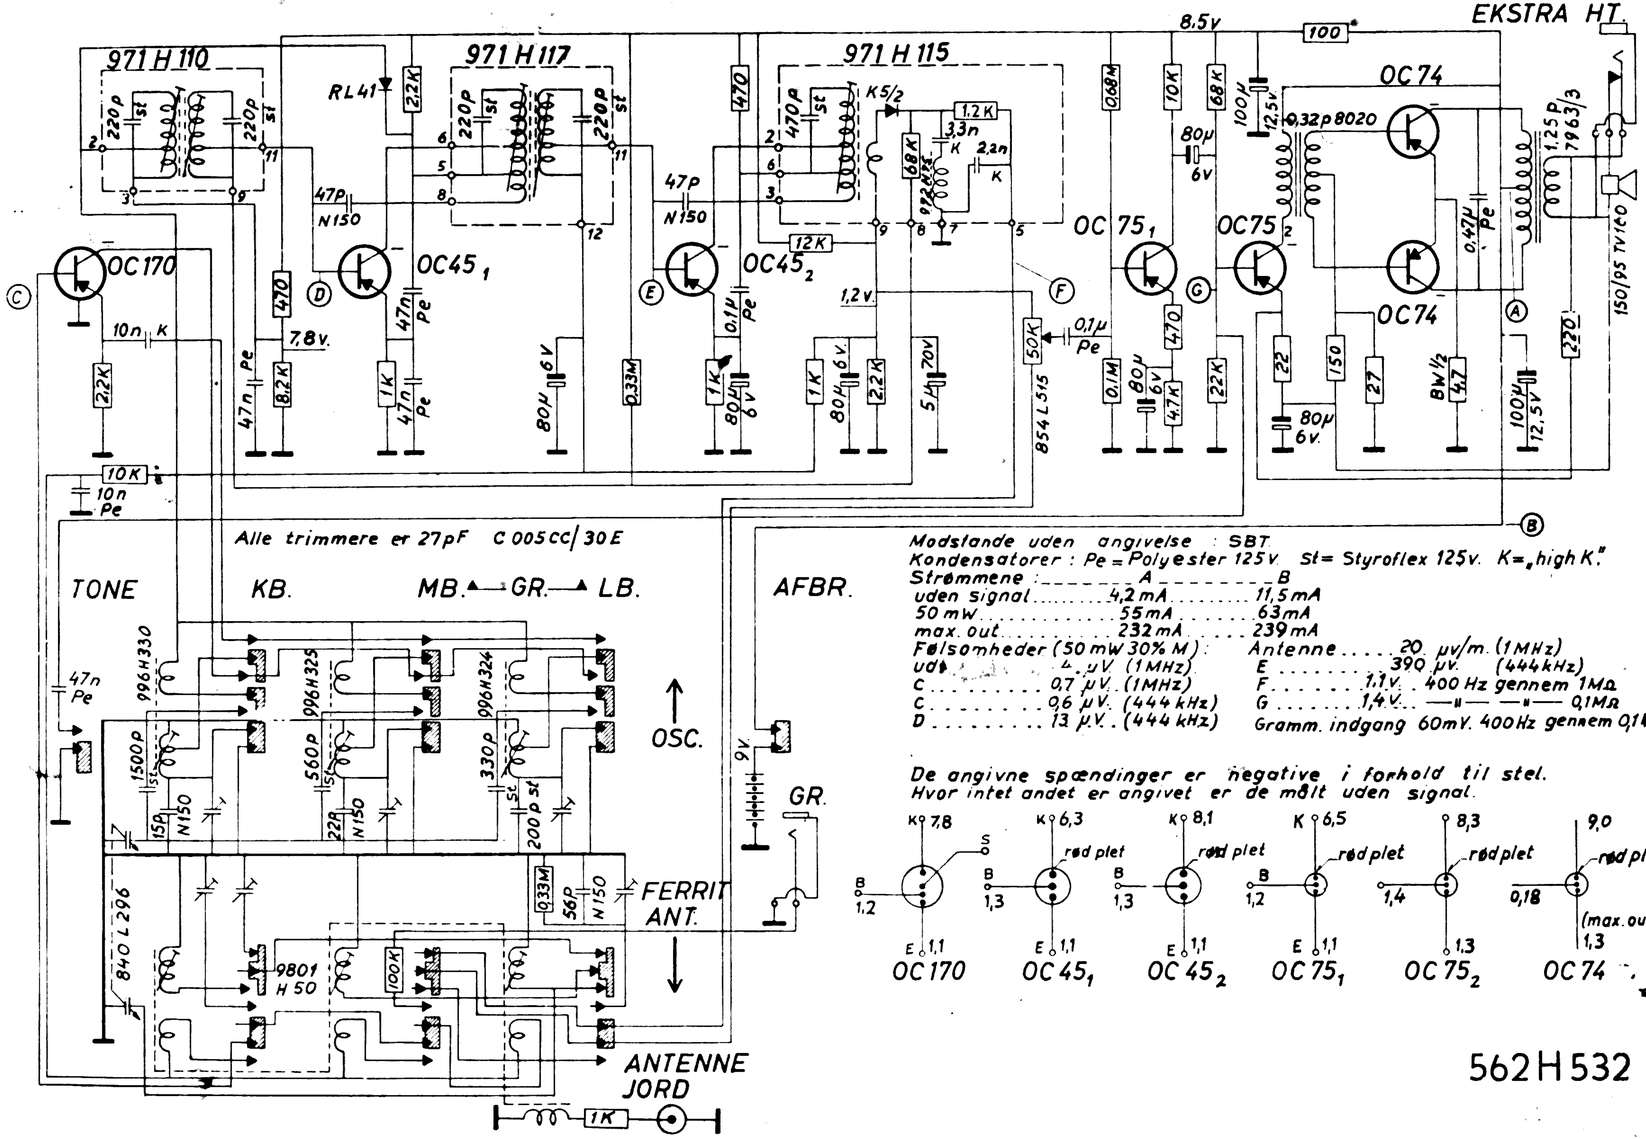

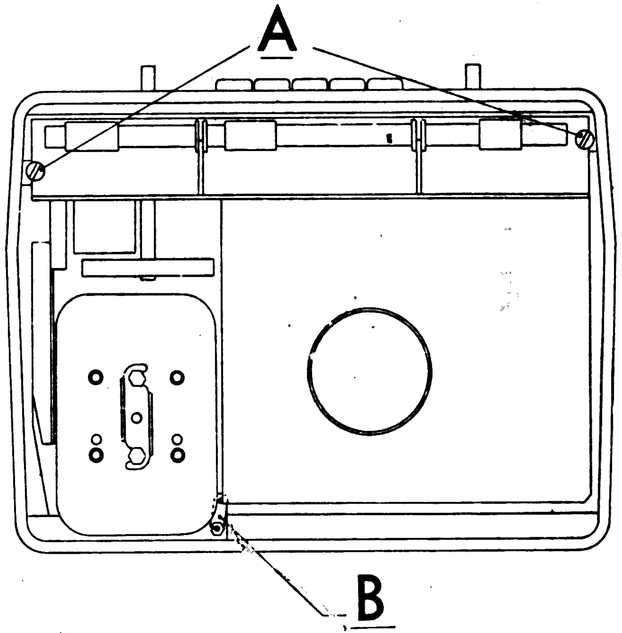

Udtagning af højttalerbaffle med chassis.

1. Drejeknapperne fjernes.
2. Skruerne mrk. »A« fjernes.
3. Batterikassen fjernes.
4. Spændestykket mrk. »B« drejes. Chassiset kan derefter udtages ved at løfte bafflens nederste kant først ud af kabinettet.